



瓦斯爐系列

安裝使用說明書 & 保固卡


◆ 安裝及使用前請詳閱本說明書



目錄

一、各部名稱	P2
二、安裝說明	P3-P4
三、操作方法	P5-P6
四、使用注意事項	P7
五、故障排除	P8
六、保養方法	P9
七、產品規格	P9
八、產品保固卡	P10

單口檯爐

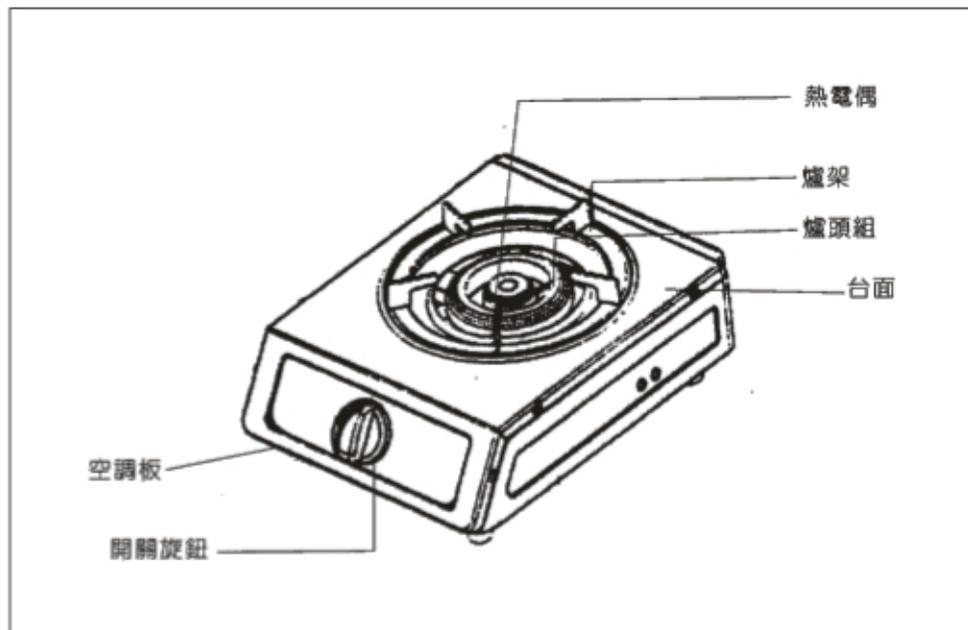

(本頁圖面為零件示意圖，正確零件以實機為主)

二、安裝說明

安裝場所



1. 無強風直接吹入的場所。
2. 須堅固平穩的場所。
3. 無從架子上，有落下物掉下之危險場所。



周圍防火措施

1. 安裝位置的周圍為可燃性，如木製的牆壁...之場所：



器具的側面與背面要距離木製的牆壁等可燃物至少15cm以上(不鏽鋼等...同)，再者器具的上方之天花板、吊架..等可燃性的部份至少距離100cm以上。

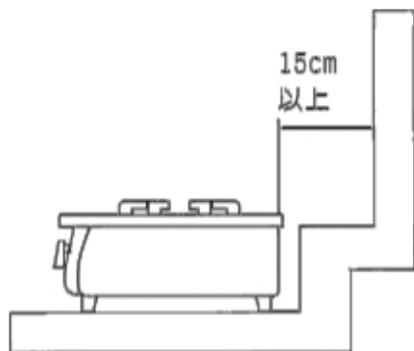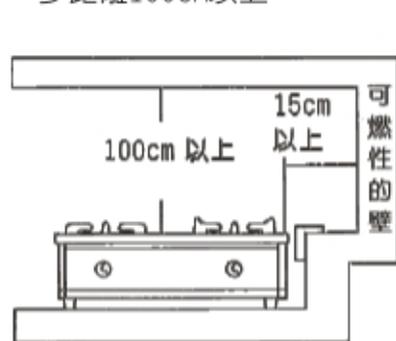

2. 可燃性的壁至少距離15cm以上(天花板面100cm以上)但器具不安裝之場合：


請用防熱板(如下圖所示)，且調理台或流理台之側面(可燃性)高於器具之面板時，須用防熱板保護之。

3. 安裝器具之底部切勿放置或鋪層易燃性物(如紙張、布、塑類等...)

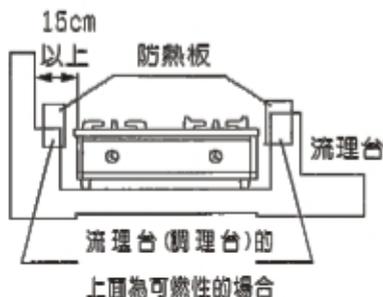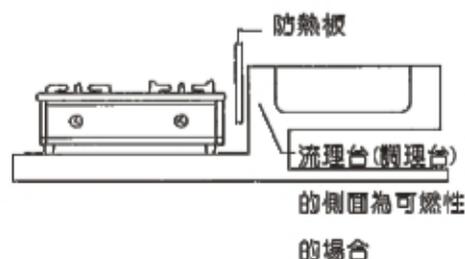

安裝方法

1. 橡皮管須用瓦斯專用橡皮管。
2. 橡皮管安裝時，橡皮管不得接觸到器具本體或從器具底部穿過，以免高溫熔化產生危險。
3. 橡皮管安裝時不可折彎，長度要適當(2M以下)。
4. 將橡皮管固定環套在橡皮管，連接於瓦斯器具正後下方的橡皮管接頭處，直至“紅色”記號為止，後用固定環確實固定。
5. 試漏，使用中性稀薄清潔液(肥皂水)塗抹在接頭處，打開瓦斯如有氣泡產生表示有漏，不可用火種來試漏氣。【註】請由專業人員執行。
6. 一個瓦斯筒(調節器)勿使用2個以上之瓦斯器具(瓦斯接觸禁止用三通之類再分出)。
7. 瓦斯筒絕對不能倒放使用。

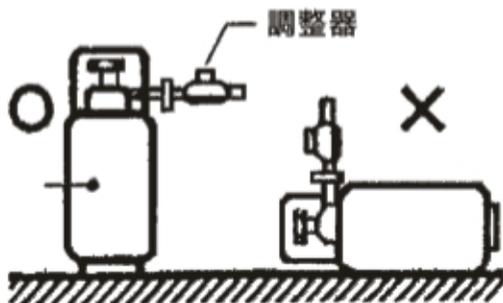


三、操作方法


瓦斯源頭的開關要打開時，須先確認瓦斯器具之開關是在“關”的狀態。

向左（逆時針）方向旋轉，至“箭頭”指示位置。

隨著“卡擦”的聲響，火花將爐頭點燃，在確認爐頭點著後約數秒鐘（即安全裝置作用後）才可鬆手，如果中途放開手的話，可能點不著。

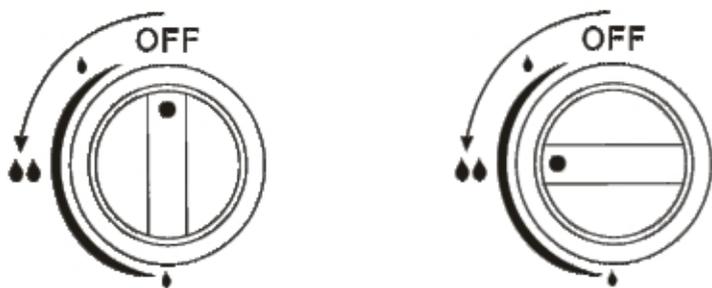

火力控制

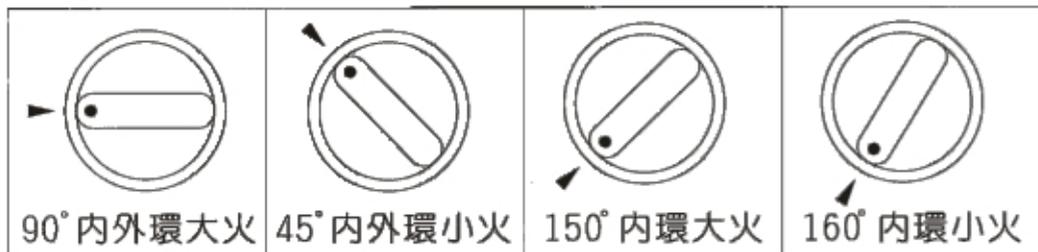

燃燒空氣調節

1. 燃燒火焰：



完全燃燒(藍焰)



空氣不足(紅焰)



空氣過多(飛火)


- ★ 藍火焰表示(瓦斯完全燃燒)(完全無臭味)。
 - ★ 紅火焰表示(瓦斯不完全燃燒)，浪費瓦斯(不完全有臭味)。故應調整(空氣調節板)以策安全。
- ##### 2. 空氣調節板使用方法：

- ★ 當中外環火焰呈紅色或飛火時，調整空氣調節板，做適當之空氣調節，使外環火焰呈藍色。
(空調片位置如機體結構，圖解如示)



熄火操作

1. 使用後將開關旋鈕向右轉至“關”的位置，火焰即熄滅。
2. 不使用瓦斯器具時，須將瓦斯來源開關“關閉”預防瓦斯漏氣，產生安全危害。

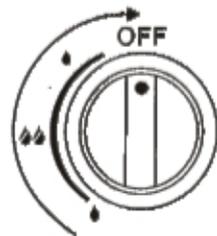

熄火指示

四、使用注意事項

1. 除貼在瓦斯器具側邊之規格名牌所指示之瓦斯氣體外，勿使用其它瓦斯氣體。
2. 請使用適當壓力的瓦斯調節器，並勿任意調整瓦斯調節器，不合適或異常的瓦斯壓力，會造成危險情況發生。(請參考下方瓦斯壓力圖示說明)。
3. 瓦斯器具只能用來煮食調理食物，不可作為其他用途；不當使用會有過熱及不正常燃燒，使器具燒毀損壞及火災等危險。
4. 不是本公司器具用之零件，絕不能代替使用，如市售品爐架及鋁箔製之湯皿…等切勿使用，以免危險。
5. 使用中或使用後，爐頭、爐架、面板…等器具尚有高溫，手不可觸摸；擦拭時，手須特別注意防止燙傷。
6. 瓦斯爐上不可使用不良的補助用具如大的鐵板覆蓋在爐上使用，以防器具燒毀損壞及火災…等危險。
7. 使用中切勿讓小孩在此玩耍，以避免危險發生。
8. 橡皮管要用瓦斯專用橡皮管，絕對禁止使用一般塑膠管，因沒有彈性又不耐熱，受熱會熔化，會有危險；橡皮管應隨時檢查更換，若老化或發覺管壁裂開或管固定有鬆弛，應儘速更換。
9. 使用後或外出就寢時，須確認瓦斯爐及瓦斯來源開關是否確實“關閉”。
10. 萬一瓦斯洩漏，切勿打開抽風機或其它電器開關，因火花或火源會引起瓦斯爆炸事故；一旦發覺瓦斯洩漏，應馬上停止使用，並速將瓦斯關閉，及窗戶打開，讓瓦斯流通出外面，並儘速通知客服中心來檢修。

瓦斯類別	使用壓力
液化瓦斯(LPG)	2.8kPa
天然瓦斯(NG1)	1.5kPa

簡易之故障排除方法

安全裝置之熱電偶有附著水滴時會產生難於點火(會熄火)之現象，所以置放鍋子於爐架上時須把鍋底水的水滴擦乾。

狀況	原因	處置辦法
打不著火	1. 瓦斯來源開關未打開 2. 膠管曲折 3. 無瓦斯 4. 熱電偶潮濕	1. 打開瓦斯來源 2. 拉直或更換膠管 3. 更換瓦斯筒 4. 用乾布擦拭再點火
有石油氣味	1. 配管漏氣 2. 膠管破裂 3. 爐頭不著火	1. 用洗潔精加水檢查，如有氣泡需要更換之 2. 更換膠管 3. 待瓦斯吹散後再清理爐頭
燃燒不正常	1. 來氣壓力不足 2. 爐孔閉塞 3. 爐頭或爐蓋放不正	1. 更換瓦斯 2. 清理爐孔 3. 重新放好
使用中熄火 或容易熄火	1. 瓦斯快用畢時 2. 火焰孔堵塞 3. 空氣調節不正確 4. 熱電偶潮濕	1. 更換瓦斯筒 2. 以尖細之物將堵塞物清除 3. 正確調節空氣量 4. 用乾布擦拭乾淨

點檢時注意事項

1. 點檢前應確認瓦斯來源開關已關閉，爐具已冷卻。
2. 以下所記之檢查項目以外之檢查，請聯絡客服中心，特別是安全裝置及瓦斯通路部份，請勿自行分解、拆卸。
3. 如經上述指南，仍無法排除故障，請聯絡服務中心派員處理。

注意

本公司家用液化石油氣爐具係依瓦斯壓力280mmH₂O (2.8kPa)設計燃燒，若爐具未內置穩壓器，請消費者務必依國家標準規定使用國家檢驗合格的R280瓦斯壓力調整器，切勿自行更換未經檢驗合格之不同瓦斯壓力調整器，若因此衍生的產品故障或事故，經鑑定確認公會不予理賠。

六、保養方法

1. 爐具面板表面保養：以乾布擦拭，污穢時，以中性洗潔劑擦拭後，再以乾布擦拭。清理時，請勿用尼龍刷、金屬刷、金屬刮刀…等硬質清潔工具，以免造成表面處理脫落。
2. 爐頭保養：為使爐具保持正常使用與良好燃燒狀態，請取出爐頭以銅刷清除爐頭齒間穢物，若為火焰孔，須防止油污阻塞，可用鐵絲暢通焰孔，切勿用水洗，若有疑慮，請洽客服中心。
3. 爐頭安全裝置：火焰之熱電偶之尖端，請不要用硬質刷子去刷，否則會成為故障之原因，如有湯水溢出時，請養成馬上擦拭之習慣，否則性能會無法充份發揮，並縮短壽命。
4. 如爐頭、堵塞嚴重或損壞時，應更換之，其它如爐架…等部品有損害時也須一同更換，可聯絡客服中心服務之。
5. 點火電極：水或異物…等會影響正常之火花放電，應用乾布擦拭淨。
6. 塑膠製品或烤漆印刷…等表面不宜用強力洗潔劑或去漬油…等清洗，以免造成字體模糊或烤漆褪色。
7. 保養後如有拆卸須正確的組回！

七、產品規格

品名	型號	尺寸 (寬X深X高) (mm)	點火方式	瓦斯總消耗量(kw)		面板材質
				液化LPG	天然NG1	
單口檯爐	JT-200 JT-218	377X290X160	左旋 壓電式	4.6	4.5	不鏽鋼

■ 機型及規格若有變更，以本公司現況為準，不另行通知。

VIP專屬的尊榮服務

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次免費到府安檢服務，請來電預約安排



喜特麗國際股份有限公司

免付費服務電話：0800-380999