



「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排

排油煙機

安裝使用說明書

JT-1170系列



喜特麗國際股份有限公司

免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：www.e-jtl.com.tw

11307

41C700750

◆安裝及使用前請詳閱本說明書



目錄

一、各部零件名稱..... P1

二、安裝前注意事項..... P1

三、安裝說明..... P2

四、使用說明..... P3

五、注意事項..... P3

六、日常檢查與保養..... P4

七、異常狀況處理方式..... P4

八、性能規格表..... P5


九、限用物質含有情況標示聲明書.. P6

十、產品保固條款..... P7

十一、產品保固卡..... P8

一.各部零件名稱

■機體

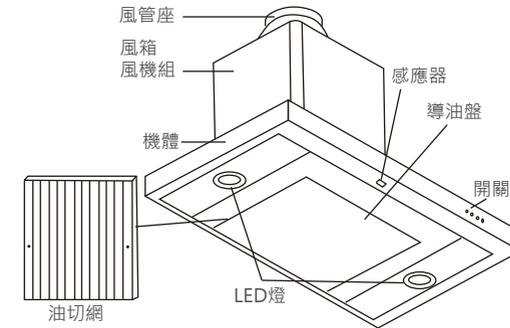

※ 本圖僅作部品名稱之標示，若與實物不符，請依實物為準。

■附屬零件(此部品之有無，請依實際機型為準)

名稱	簡圖	名稱	簡圖
鋁風管	1支 規格:6" (Φ146.8mm)	說明書	1本
上風管護罩固定座	1個	附件包	1包 內附: 孔塞X4支 木螺釘X4支 自攻螺絲X2支、華司頭螺絲X2支


二.安裝前注意事項

- 1.排油煙機安裝位置應避免直接安裝於窗戶上方或門窗過多之處，避免產生太大的空氣對流，而在油煙尚未達有效吸力範圍內即被吹散，以致於無法發揮應有的排煙效果。
- 2.排油煙機應安裝於爐台正上方，安裝高度應以爐面到排油煙機機體底部約65~70公分為佳，或以使用者頭部不碰撞為原則，避免因安裝太高排煙效果不佳或裝太低碰撞頭部而不方便。
- 3.安裝時應使機體左右平行(若有高低可由左右吊鐵掛勾做調整)，機體後背應儘量貼壁，以避免油杯內積油傾向單邊而溢出。
- 4.排風出口至機體的距離應避免過長，以免氣流擠壓於管內影響排風效果。
- 5.排油煙機之排風管出口請往下勿對準鄰居，以免影響左鄰右舍。
- 6.安裝排風管時不得將排出之油煙釋放至燃燒瓦斯或其他燃料的排煙道內。
- 7.安裝時需先接合接地線再插電源線並確認使用電壓為110V~60Hz。(請勿將接地線接於水管、瓦斯管或電話線等，以避免危險)
- 8.排油煙機請勿直接安裝於矽酸鈣板或其它未有木角條補強之裝潢木板上。
- 9.排油煙機請勿直接安裝於玻璃牆面上，若須安裝於玻璃牆面上，須在玻璃牆面上開孔，讓孔塞可穿過玻璃直接固定於水泥牆面上，並用加長螺絲固定排油煙機，螺絲長度須視玻璃厚度而定，但至少須鎖入水泥牆面20mm。

三. 安裝說明

1. 打開機體紙箱檢視說明書、鋁風管、...等附屬配件是否齊全。
2. 按裝施工圖貼於欲擺放排油煙機牆壁位置上，以1/4" 鑽頭鑽孔，將塑膠栓塞入孔內，配合吊鐵鑰匙孔及旁邊孔位，鎖上4支木螺釘。(圖一)
3. 將機體懸掛於木螺釘上，懸掛後機體要保持一定水平，必要時需調整機體吊鐵高度，確保機體懸掛之水平。
4. 鋁風管之一端套入風管座，接口處纏繞電工膠布(圖二)；然後將上下風管護罩套入風機組。
5. 鎖固下風管護罩後，拉伸鋁風管至所需長度，並將出口端固定於牆壁上之預設排氣孔上。
6. 將上風管座護罩垂直拉至所需位置，以此比對上風管護罩固定位置，以筆繪固定點，再以1/4" 鑽頭鑽孔，將塑膠栓塞入孔內，用木螺釘將固定座固定於牆上，再用2支直徑4mm螺絲將上風管護罩固定於固定座上。(圖三)

按裝後請將機殼與風管護罩表面之PE保護膜撕掉，避免沾附油煙後無法撕掉。

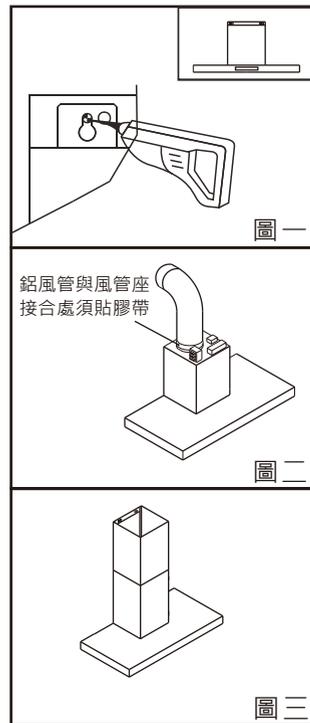

四. 使用說明

■ 依所需功能，按機體前方之開關按鍵。

圖 示	功能說明
	開關鍵：控制油機啟動/開關/延遲模式
	照明鍵：控制照明燈亮與熄滅
	調速鍵：控制馬達變速

說明：• 風速控制低、中、高三段，延遲模式為低速運轉5分鐘。

- LED燈共有強/中/弱三段亮度，重複按壓照明鍵可切換亮度。
- 長按開關鍵5秒切換自動/手動操作(自動：紅燈 / 手動：橘燈)。

五. 注意事項

1. 請勿在開機使用時拆洗濾油網。
2. 非專業人員嚴禁自行拆卸機體清洗。
3. 機體嚴禁以水直接清洗或浸泡水中，以免產生漏電或損壞馬達。
4. 嚴禁於排油煙機下方直接燃燒或鍋中燃火，例：烹飪燒酒雞，直接於鍋中燃火，以免燒毀馬達或發生火災。
5. 集油杯禁用強酸、強鹼清潔劑浸泡清洗。建議使用中性清潔劑清洗。
6. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好通風。
7. 排風管請適當調整，使廢氣完全排出，切勿藉由瓦斯或其他燃料之排氣道釋出。
8. 若發現電源線有破損現象，請停止使用並請專業維修人員維修。
9. 若未依說明書建議執行清潔，可能引起火災之危險。

六. 日常檢查與保養

1. 為發揮本機最佳性能及產品使用壽命，應經常注意保養。
2. 保養維修時請將插頭拔除。
3. 機體外部清潔：排油煙機使用後請以乾淨或沾有中性清潔劑抹布，擦拭機體外觀，再以乾淨抹布擦拭。
4. 導油盤清洗：
 - (1) 請依使用頻率，建議半個月至一個月清洗一次，請勿超過一個月，以免清理不易。
 - (2) 清洗時，請將導油盤浸泡於中性清潔液中，再以清水清潔後晾乾，即可將導油盤裝回機體使用。(注意不要使用氨水或含氨的清潔劑，避免金屬網變黑)。
 - (3) 可使用洗碗機進行清洗。

七. 異常狀況處理方式

狀況	原因與處理方法
燈不亮 馬達會轉	檢查開關插線是否脫落，若無，則需聯絡客服中心更換。
馬達不轉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查看開關或插頭接觸是否正常。 2. 拆下保護網後用手轉動風葉，若轉不動查看風葉是否轉動不順暢，若是，請更換整組馬達風機組。 3. 若風葉用手輕動皆能運轉自如，則是電容器問題。請先查看電容器與馬達接線是否脫落；若接線正常則是電容器損壞，請更換電容器。 4. 若按下馬達按鍵，稍微運轉後即停止，而於馬達處可聞到燒焦臭味，則為馬達燒毀，請更換整組馬達風機組。 5. 若有疑慮，請洽客服中心。
機體震動 有雜音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查看馬達/風葉是否鎖緊或機體各部焊接是否有脫落。 2. 若馬達已鎖緊，則是風葉受損變形造成震動，請更換風葉。 3. 若有疑慮，請洽客服中心。
電源線損壞	請撥打免付費服務電話：0800-380-999，進行報修服務。
吸力不佳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排油煙機周圍環境門窗通風過多，對流太大。 2. 排油煙機與爐面距離過大，請調整高度。 3. 排風管連接太長，彎角太多，或風管出口有阻礙，請改善清理。 4. 排油煙機裝於窗戶處所致，請於排油煙機後部下方放一片耐火板以遮窗戶之凹處。 5. 若有疑慮，請洽客服中心。
機體歪斜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若是左右歪斜請由吊鐵調整。 2. 若是向前傾斜，請由木螺釘再行鎖入牆壁(釘身約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機身的螺絲是否鬆落。 3. 若有疑慮，請洽客服中心。


八. 性能規格表

■ 產品規格

機型	JT-1170MR	JT-1170LR
馬達種類	單馬達	
機體尺寸(WxDxH)mm	795x450x440	895x450x440
額定功率(W)	380	
照明	LED燈 3Wx2	
額定電壓	110V~60Hz	
材質	不鏽鋼髮絲紋	
淨重(kg)	17.5	18
開關型式	觸控式按鍵開關	
出風口徑	Φ152mm	
段數	高速 / 中速 / 低速	
轉速(r.p.m)	高速:2280 / 中速:1600 / 低速:980	

● 機型及規格變更以本公司現況為準，不另行通知。

■ 安裝尺寸說明

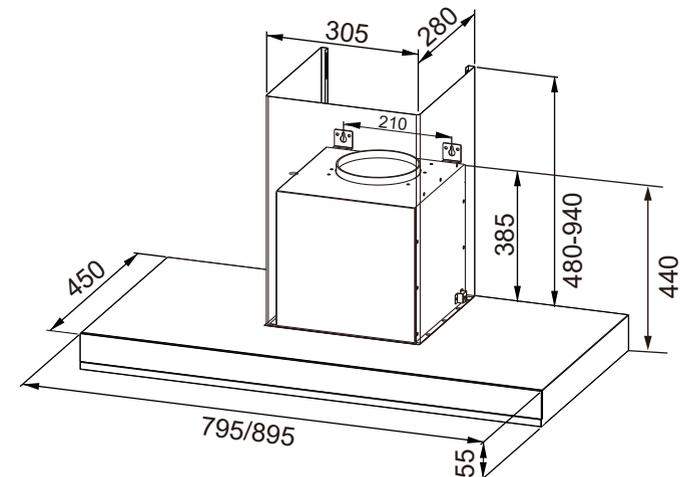

九. 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：排油煙機 Equipment name		型號(型式): JT-1170系列 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板及其重要零組件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如照明燈具類、油杯、油網、電池、濾心等部份，或因下列原因發生不良或損壞則非屬保固範圍：

- 產品安裝於不正確的使用環境，如水壓、瓦斯壓或電壓過大(過小)，部分需進水之產品如：熱水器或飲水機則不得直接使用地下水、溫泉地區等礦物質成份過高之水源(需安裝前置濾心過濾礦物質)。
- 自行安裝或改裝產品者。
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失。
- 家用產品使用於營業用場所。
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)。
- 維修零件提供的最低保證為製造後五年，若超過五年，不保證有可供維修的零件進行維修。

本公司保有修改條款之權利

十一. 產品保固卡

- 逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商品品名：排油煙機JT-1170系列

用戶姓名：

用戶地址：

購買日期：

經銷商名稱：

經銷商電話：

(請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益)

免付費服務專線：0800-380999



JTL 喜特麗國際股份有限公司

